



***Ett steg är kvar för att få svarsapparaten komplett installerad! Den måste anslutas till lägenhetens WiFi för att få kontakt med entrén.***

## Anslut till WiFi

Klicka på Menu

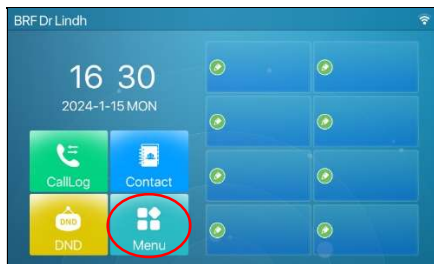


Sedan på Basic

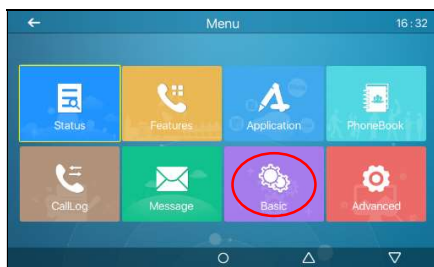


Klicka på WLAN




Välj WLAN i listan

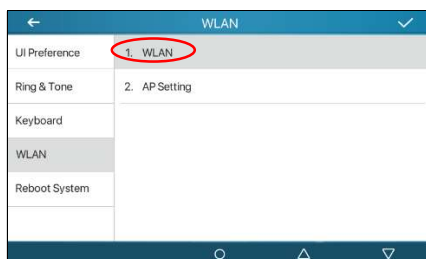


## Välj Available Network(s)

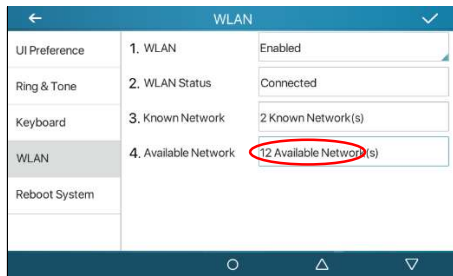


## Välj ert WiFi,

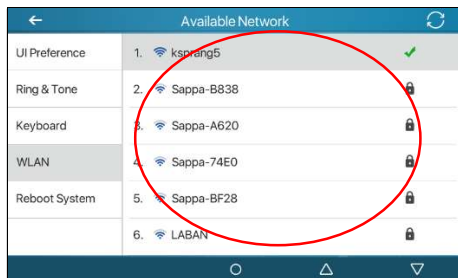


## Klicka i rutan för att skriva i lösenord

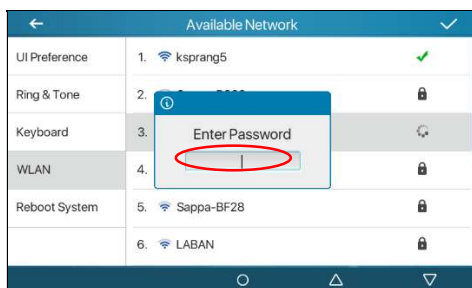

## Skriv in lösenord och klicka på Done.

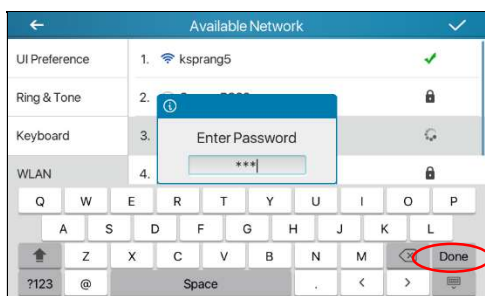


Är lösenordet korrekt inskrivet, så blir det en grön bock bredvid ert WiFi

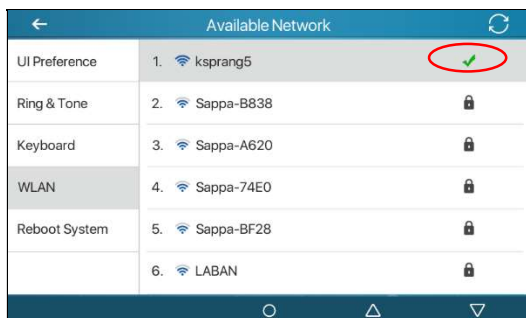

	Available Network	
UI Preference	1. ksprang5	✓
Ring & Tone	2. Sappa-B838	🔒
Keyboard	3. Sappa-A620	🔒
WLAN	4. Sappa-74E0	🔒
Reboot System	5. Sappa-BF28	🔒
	6. LABAN	🔒

Ni kan verifiera att enheten är uppkopplad genom att klicka Menu -> Status. Där kan ni välja Account, översta raden skall då vara i läge Registered. Misslyckas ni med att koppla upp apparaten, kontakta styrelsen / fastighetsköparen via [kontakt@drindh.se](mailto:kontakt@drindh.se)

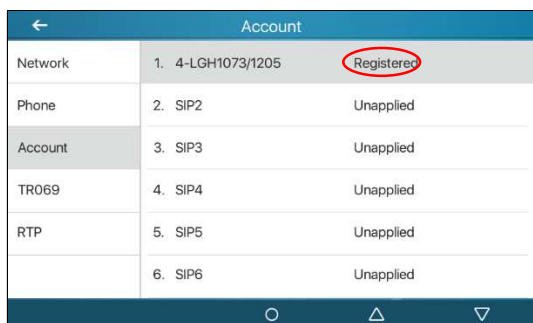

	Account	
Network	1. 4-LGH1073/1205	Registered
Phone	2. SIP2	Unapplied
Account	3. SIP3	Unapplied
TR069	4. SIP4	Unapplied
RTP	5. SIP5	Unapplied
	6. SIP6	Unapplied